urmet

LBT22089 DS1096-122

Guida Rapida/Quick Guide/ Guide Rapide/Kurzanleitung

Sch./Ref./BN.

1096/411 – 1096/412 – 1096/511 – 1096/512

TELECAMERE AHD 5 MPX

AHD 5 MPX CAMERAS

CAMÉRAS AHD 5MPX

5MPX AHD KAMERAS

IT | EN | FR | DE

www.urmet.com

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Sch./Ref. 1096/411

TELECAMERA BULLET AHD 5MPX 2.8MM / AHD 5MPX 2.8MM BULLET CAMERA / CAMÉRA BULLET AHD 5MPX 2.8MM / 5MPX AHD BULLET KAMERA 2.8MM



Sch./ Ref. 1096/511

TELECAMERA TURRET AHD 5MPX 2.8MM / AHD 5MPX 2.8MM TURRET CAMERA / CAMÉRA TURRET AHD 5MPX 2.8MM / 5MPX AHD TURRET KAMERA 2.8MM



Sch./ Ref. 1096/412

TELECAMERA BULLET AHD 5MPX 2.8-12MM / AHD 5MPX 2.8-12MM BULLET CAMERA / CAMÉRA BULLET AHD 5MPX 2.8-12MM / 5MPX AHD BULLET KAMERA 2.8-12MM



Sch./ Ref. 1096/512

TELECAMERA TURRET AHD 5MPX 2.8-12MM / AHD 5MPX 2.8-12MM TURRET CAMERA / CAMÉRA TURRET AHD 5MPX 2.8-12MM / 5MPX AHD TURRET KAMERA 2.8-12MM



IT

Precauzioni d'uso

- Assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio dopo averlo tolto dall'imballo.

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica. Non usare prodotti spray per la pulizia dell'apparecchio.

- Controllare che la temperatura d'esercizio sia nei limiti indicati e che l'ambiente non sia particolarmente umido.

- Qualora installata in esterno, è preferibile che sia posizionata in ambiente protetto, cioè non a diretto contatto con gli agenti atmosferici d'elevata entità (scrosci d'acqua o temperature elevate).

- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento togliere l'alimentazione tramite l'interruttore generale.

- Il dispositivo deve essere aperto soltanto da personale tecnico qualificato.

- Per le riparazioni rivolgersi solo ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Norme d'installazione

- Evitare di puntare direttamente l'obiettivo contro il sole o contro luci intense, anche se la telecamera è spenta; il soggetto da riprendere non deve essere in controluce.

- Evitare di puntare la telecamera verso oggetti riflettenti.

- In presenza di alcuni tipi di luce (ad esempio fluorescente colorata) può falsare i colori.

- E’ opportuno prevedere a monte degli apparecchi un idoneo interruttore di sezionamento.

- Prima di collegare l’apparecchio alla rete di alimentazione accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione.

Installazione

 *Prima d’iniziare l’installazione, assicurarsi che tutte le unità da collegare non siano alimentate.*

POSIZIONAMENTO E CONNESSIONI

1. Allentare le ghiere e le viti di bloccaggio
2. Orientare il dispositivo nella posizione voluta.

Nel caso delle telecamere compatte, posizionare la staffa in modo tale da riprendere le immagini prescelte; è possibile regolare la telecamera secondo l’asse ORIZZONTALE, VERTICALE e TRASVERSALE.

Nota Bene: Non eccedere nella rotazione per non danneggiare i cavi.

3. A posizionamento eseguito, serrare saldamente ghiere e/o viti di bloccaggio se presenti.
4. Collegare l’uscita video all’utilizzatore previsto.
5. Alimentare il dispositivo.

SELEZIONE RAPIDA DELL’USCITA VIDEO (solo per Sch. 1096/412-1096/512)

La telecamera ha la possibilità di utilizzare 4 diverse uscite video, utilizzando due dip switch disponibili a una estremità del cavo di collegamento.

IT



Uscita video **TVI**



Uscita video **AHD**



Uscita video **CVBS**




Uscita video **CVI**



SELEZIONE RAPIDA DELL'USCITA VIDEO (solo per Sch. 1096/411-1096/511)

La telecamera ha la possibilità di utilizzare 4 diverse uscite video, selezionabili utilizzando il relativo pulsante, presente a una estremità del cavo di collegamento.

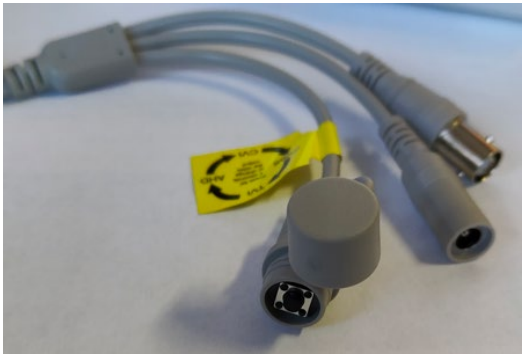

Tenendo premuto il pulsante per una decina di secondi la telecamera si riavvia a cambia modalità video. Le modalità video ciclano:

TVI → AHD → CVI → CVBS

Caratteristiche di funzionamento

Descrizione funzione DAY & NIGHT - Accensione LED IR

Le telecamere sono dotate di un sensore CDS che provvederà all'accensione dei LED IR quando l'intensità luminosa è bassa. Con l'accensione dei LED viene sincronizzata la commutazione in bianco e nero e la commutazione dell'IR CUT FILTER.

Descrizione funzione COLOR - Accensione LED Bianchi

Le telecamere con ottica fissa sono dotate di LED a luce bianca. L'accensione dei LED permette di illuminare la scena e la telecamera continua a funzionare a colori anche quando la scena ripresa è buia.

Accesso al menu OSD delle telecamere

Tramite il menù OSD è possibile selezionare la modalità di uscita video, la risoluzione, il livello di zoom e modificare altre impostazioni della telecamera.
Utilizzando interfaccia UTC, tramite l'uso dei dispositivi HVR del catalogo Urmet che lo prevedono, è possibile accedere al menu OSD delle telecamere premendo il tasto centrale dell'interfaccia grafica del telecomando degli HVR e poi scorrere i menu tramite i tasti freccia. Al menù OSD si può accedere anche con i comandi PTZ dell'HVR entrando con il tasto "IRIS –" Per gli HVR Sch. 1097/624-628-626-574-578-576, con il tasto "IRIS +" per gli HVR Sch. 1097/314-318-316-564-568-566-604-608-616, per gli HVR più vecchi come i Sch. 1093/534P-538P-536P-504N-508N-516N il menù OSD delle telecamere varifocal viene gestito in modalità AHD e CVBS mentre quello delle telecamere con ottica fissa viene gestito solo in CVBS.
Ulteriore modo per entrare nel menù OSD è tramite il telecomando 1092/310 solo però se la telecamera è in modalità CVBS o se in AHD ma con risoluzione 1080p.

IT

Regolazione zoom e messa a fuoco delle telecamere

Tramite l'interfaccia UTC/PTZ dei dispositivi HVR del catalogo Urmet è possibile regolare/movimentare lo zoom e regolare manualmente la messa a fuoco.

Nella visualizzazione in diretta del dispositivo HVR, fare clic con il pulsante sinistro del mouse su una telecamera collegata per visualizzarne la relativa barra strumenti rapida.



- Cliccare sull'icona  per accedere al pannello di controllo PTZ.



- Per gestire/regolare lo ZOOM e la messa a fuoco (FOCUS) cliccare sui relativi tasti  e  .

Audio over coaxial

Le telecamere ad ottica fissa gestiscono la trasmissione anche dell'audio sul cavo coassiale solo se messe in modalità TVI e solo per gli HVR di ultima generazione dopo aver abilitato la voce corrispondente nel menù *Sistema->Generale*.



DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensione massima inferiore a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

IT

QR Code

Guida rapida e manuale completo dei dispositivi sono altresì disponibile per il DOWNLOAD dal sito URMET nella sezione DOCUMENTAZIONE E RISORSE al seguente indirizzo:

Sch. 1096/411

Sch. 1096/412

Sch. 1096/511

Sch. 1096/512

Precautions

- Make sure that the device is intact after removing it from the package.

- Disconnect the device from the mains before cleaning or maintenance.

- Do not use spray products to clean the device.

- Check that the working temperature is within the indicated range and that the environment is not particularly humid.

- If installed in outdoor, don't expose it to direct rain or high temperatures.

- Disconnect power by means of the circuit breaker in the event of a failure and/or bad operation.

- The device can only be opened by qualified technical personnel.

- Exclusively contact an authorised service centre for repairs.

Installation specifications

- Avoid pointing the lens directly towards the sun or intense sources of light also when the camera is off. The subject must not be backlight.

- Do not point the camera towards reflecting objects.

- Some lighting systems (e.g. coloured fluorescent lights) may false the colours.

- Arrange a suitable circuit breaker and fuse upstream of the devices.

- Make sure that the rating plate data correspond to the power specifications before connecting the device to the mains.

EN

Installation

Make sure that no units are powered before starting the installation procedure.

POSITIONING AND CONNECTIONS


1. Loosen the locking ring on the bracket and the screw
2. Position the bracket on horizontal, vertical and transversal axes point the camera in the desired direction.
In the case of mini-cameras, position the bracket in order to point the camera to the direction useful to capture images; it is possible to adjust the camera on HORIZONTAL, VERTICAL and TRANSVERSAL axes.

Important note: In order to avoid serious damages to the connection cable, avoid rotating repeatedly and excessively the camera fixed to the bracket.


3. Once made, firmly block.
4. Connect the video output to the utility.
5. Power the camera.

VIDEO OUTPUT QUICK SELECTION (only for Ref. *1096/412-1096/512)*

The camera has the possibility to use 4 different video outputs, to be selected through 2 dip switches placed at the end of the connection table.

TVI 


video output



AHD video output



CVBS video output




CVI video output




VIDEO OUTPUT QUICK SELECTION (only for Ref. *1096/411-1096/511)*

The camera has the ability to use 4 different video outputs, selectable using the relevant button, located at one end of the connection cable.

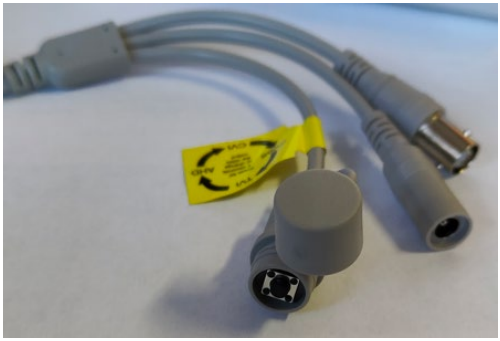

Holding the button down for about ten seconds restarts the camera and changes video mode. The video modes cycle:



EN

Operating features

DAY & NIGHT function description - IR LED activation

The device is provided with a CDS sensor that switches the IR LEDs on when the light intensity is low. When the LEDs are turned on, the black and white switching and the IR CUT FILTER switching are synchronized.

COLOR function description – warm light LED activation

Fixed-lens cameras are equipped with white LEDs. When the LEDs are turned on, the camera continues to operate in color even when the scene is dark.

Accessing the camera OSD menu

Using the OSD menu you can select the video output mode, resolution, zoom level and change other camera settings.
Using the UTC interface, through the use of the HVR devices in the Urmet catalogue, the OSD menu of the cameras can be accessed by pressing the central button of the graphic interface of the HVR remote control and then scrolling through the menus using the arrow buttons. The OSD menu can also be accessed using the DVR's PTZ controls by pressing the "IRIS –" button for the Ref. 1097/624-628-626-574-578-576 DVRs, or the "IRIS +" button for the Ref. 1097/314-318-316-564-568-566-604-608-616 DVRs. For older DVRs such as the Ref. 1093/534P-538P-536P-504N-508N-516N, the OSD menu for varifocal cameras is managed in AHD and CVBS modes, while that for fixed-lens cameras is managed only in CVBS.
Another way to access the OSD menu is via the 1092/310 remote control, but only if the camera is in CVBS mode or in AHD but with 1080p resolution.

Adjusting camera zoom and focus

Using the UTC/PTZ interface of Urmet DVR devices, you can adjust/move the zoom and manually adjust the focus.

- In the DVR device's live view, left-click a connected camera to display its quick toolbar.



- Click the icon  to access the PTZ control panel.



- To manage/adjust the ZOOM and FOCUS, click on the  and  buttons.

Audio over coaxial

Fixed-lens cameras also manage audio transmission over coaxial cable only if set to TVI mode and only for latest-generation HVRs after enabling the corresponding option in the *System->General menu*.

EN

DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

The crossed-out wheeled bin symbol on the product or on its packaging indicates that the product must not be disposed of together with ordinary household waste. The user must therefore dispose of the waste equipment by taking it to a designated collection centre for the recycling of waste electrical and electronic equipment. As an alternative to independent disposal, you can hand in the equipment you wish to dispose of to the retailer when purchasing a new appliance of the same type. Electronic products up to 25 cm in size can also be handed in for free disposal, with no purchase obligation, at electronics stores with sales areas of over 400 m2.

Adequate separate collection for recycling, treatment and environmentally friendly disposal of the scrapped equipment helps to prevent negative impacts on the environment and on human health, and promotes recycling and/or reuse of the materials with which the equipment is made.

QR Code

Quick guide and complete user manual of the products are also available for DOWNLOAD from the URMET website under the section DOCUMENTATION AND RESOURCES at the following links:

Ref. 1096/411

Ref. 1096/412



Ref. 1096/511



Ref. 1096/512

FR

Précautions d'utilisation

- Après avoir retiré l'emballage, s'assurer que l'appareil est intact.

- Avant de brancher l'appareil au secteur d'alimentation, s'assurer que les données nominales correspondent à celles du secteur d'alimentation.

- Veiller à bien tenir compte de la température de fonctionnement de l'unité avant de décider du lieu d'installation. Ne pas installer l'unité sur un quelconque appareil produisant de la chaleur.

- Ne pas oublier que, bien que l'appareil soit protégé, les environnements marins (plages, ports, quais, etc.) peuvent accélérer les phénomènes de corrosion des parties externes ; de même que l'installation à des endroits particulièrement poussiéreux (carrières, mines, dépôts de matériaux pulvérulent, etc.) peut empêcher un fonctionnement optimal.

- Il est recommandé de prévoir l'installation en amont des appareils d'un interrupteur de coupure et de protection.

- Le dispositif ne peut être ouvert que par un personnel technique qualifié.

- Pour les réparations, s'adresser uniquement à un centre après-vente agréé par le constructeur.

Consignes d'installation

- Éviter d'orienter directement l'objectif vers le soleil ou vers des sources de lumière interne y compris quand la caméra est éteinte ; la personne à filmer ne doit pas être en contre-jour.

- Éviter d'orienter la caméra vers des sujets réfléchissants.

- La présence de certains types de lumière (fluorescente colorée par exemple) peut altérer les couleurs.

- Il est recommandé de prévoir l'installation en amont des appareils d'un interrupteur de coupure et de protection.

- Avant de brancher l'appareil au secteur d'alimentation, s'assurer que les données nominales correspondent à celles du secteur d'alimentation.

Installation

Avant de procéder à l'installation, s'assurer qu'aucune des unités à brancher n'est alimentée.

POSITIONNEMENT ET BRANCHEMENT

1. Desserrer les bagues et les vis de fixation.
2. Orienter le dispositif vers la position souhaitée. En cas de caméras compactes, placer l'étrier de sorte à filmer les images désirées ; il est possible de régler la caméra selon les axes HORIZONTAL, VERTICAL et TRANSVERSAL.


Remarque : ne pas excéder dans la rotation afin de ne pas endommager les câbles.

3. Après avoir effectué le positionnement, bien serrer les bagues et/ou les vis de fixation, si présentes.
4. Brancher la sortie vidéo au dispositif prévu.
5. Alimenter la caméra.


SÉLECTION RAPIDE DE LA SORTIE VIDÉO (uniquement pour les Ref. 1096/412 à 1096/512)

La caméra peut utiliser 4 différentes sorties vidéo à l'aide de deux commutateurs disponibles à l'une des deux extrémités du câble de branchement.


FR




Sortie vidéo **TVI**



Sortie vidéo **AHD**



Sortie vidéo **CVBS**




Sortie vidéo **CVI**




SÉLECTION RAPIDE DE LA SORTIE VIDÉO (uniquement pour les Ref. 1096/411 à 1096/511)

La caméra peut utiliser 4 sorties vidéo différentes, sélectionnables à l'aide du bouton correspondant, situé à une extrémité du câble de connexion.

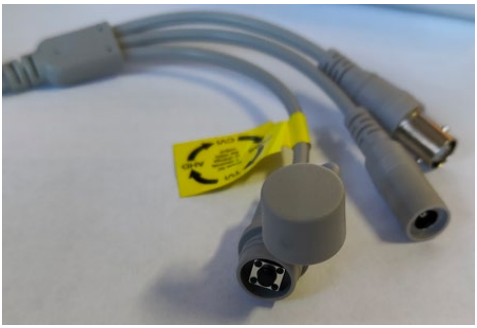

Maintenir le bouton enfoncé pendant une dizaine de secondes redémarre la caméra et change le mode vidéo. Les modes vidéo défilent :



Caractéristiques de fonctionnement

Description de la fonction DAY & NIGHT – Allumage de la LED IR

Les caméras sont équipées d'un capteur CDS qui allume les LED IR quand l'intensité lumineuse est faible. L'allumage des LED synchronise la commutation en noir et blanc et la commutation de l'IR CUT FILTER.

Description de la fonction COULEUR - Allumage de la LED blanches

Les appareils photo à objectif fixe sont équipés de LED blanches. Lorsque ces LED sont allumées, l'appareil continue de fonctionner en couleur même dans l'obscurité.

Accès au menu OSD des caméras

Le menu OSD vous permet de sélectionner le mode de sortie vidéo, la résolution, le niveau de zoom et de modifier d'autres paramètres de la caméra.
À l'aide des dispositifs HVR du catalogue Urmet le prévoyant, l'interface UTC permet d'accéder au menu OSD des caméras en appuyant sur la touche centrale de l'interface graphique de la télécommande des HVR et permet ensuite de défiler les menus à l'aide des touches flèche.
Le menu OSD est également accessible via les commandes PTZ du DVR en appuyant sur le bouton « IRIS – » pour les DVR Ref. 1097/624-628-626-574-578-576, ou sur le bouton « IRIS + » pour les DVR Ref. 1097/314-318-316-564-568-566-604-608-616. Pour les DVR plus anciens, tels que les Ref. 1093/534P-538P-536P-504N-508N-516N, le menu OSD des caméras à focale variable est géré en modes AHD et CVBS, tandis que celui des caméras à objectif fixe est géré uniquement en mode CVBS.
Il est également possible d'accéder au menu OSD via la télécommande Ref. 1092/310, mais uniquement si la caméra est en mode CVBS ou en mode AHD avec une résolution de 1080p.

FR

Régler le zoom et le message sur le feu de la caméra

Utiliser l'interface UTC/PTZ des appareils HVR du catalogue Urmet est possible de régler/mouvement le zoom et de régler manuellement le message sur le feu.

- Lors de l'affichage directement sur l'appareil HVR, cliquez avec le bouton clignotant de la souris sur une caméra collée pour afficher rapidement la barre relative des instruments.



- Cliquez sur l'icône  pour accéder au panneau de contrôle PTZ.



- Pour gérer/ajuster le ZOOM et la MISE AU POINT, cliquez sur les boutons  Et .

Transmission audio via câble coaxial

Les caméras à objectif fixe gèrent également la transmission audio via câble coaxial uniquement si elles sont configurées en mode TVI et uniquement pour les enregistreurs vidéo réseau (HVR) de dernière génération après avoir activé l'option correspondante dans le menu *Système -> Général*.



DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Le symbole de la poubelle barrée apposé sur l'appareillage ou sur son emballage indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets au terme de sa durée de vie utile.

Aussi, une fois au terme de son cycle de vie, l'utilisateur doit remettre l'appareil à un site de tri sélectif des déchets électriques et électroniques. Différemment, comme alternative, il est possible de remettre l'appareil à éliminer au revendeur lors de l'achat d'un appareil neuf de type équivalent. Auprès des revendeurs de produits électroniques dont le point de vente est d'une superficie d'au moins 400 m2, il est également possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits électroniques à éliminer de dimensions maximales inférieures à 25 cm. Le tri sélectif correctement effectué en vue du recyclage, du traitement ou de l'élimination éco-compatible de l'appareil contribue à prévenir les effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux dont il est constitué.

FR

QR Code

Le guide rapide et le manuel d'utilisation complet des produits sont également disponibles en téléchargement (DOWNLOAD) à partir du site Web URMET dans la section DOCUMENTATION AND RESOURCES (le site web est en anglais) au lien suivant:

Ref. 1096/411

Ref. 1096/412

Ref. 1096/511

Sch. 1096/512

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie nach dem Auspacken des Geräts sicher, dass es unbeschädigt ist.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromversorgungsnetz, bevor Sie es reinigen oder warten. Verwenden Sie für die Reinigung des Geräts keine Sprays.

- Überprüfen Sie, ob die Betriebstemperatur sich innerhalb der angezeigten Grenzwerte befindet und die Umgebung nicht besonders feucht ist.

- Wenn extern installiert, ist die Positionierung in einer geschützten Umgebung vorzuziehen, d. h., nicht in direktem Kontakt mit starken Witterungseinflüssen (Regenfälle oder erhöhte Temperaturen).

- Schalten Sie bei einem Defekt und/oder Funktionsproblemen die Stromversorgung über den Hauptschalter ab.

- Das Gerät darf nur von ausgebildeten Fachkräften geöffnet werden.

- Für Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an eine autorisierte Kundendienststelle.

Installationshinweise

- Vermeiden Sie es, das Objektiv direkt gegen die Sonne oder intensive Lichteinstrahlung zu richten, auch bei ausgeschalteter Kamera. Der aufzunehmende Gegenstand darf sich nicht im Gegenlicht befinden.

- Vermeiden Sie es, die Kamera auf reflektierende Gegenstände zu richten.

- Einige Lichtarten (z.B. fluoreszierendes farbiges Licht) können die Farben verfälschen.

- Es ist vorteilhaft, den Geräten einen geeigneten Trennschalter vorzuschalten.

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts an das Versorgungsnetz, dass die Kenndaten denen des Verteilernetzes entsprechen.

Installation

Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass alle anzuschließenden Einheiten von der Versorgung getrennt sind.

POSITIONIERUNG UND ANSCHLÜSSE

1. Lösen Sie den Sicherungsring und die Befestigungsschrauben
2. Bringen Sie das Gerät in die gewünschte Position. Positionieren Sie im Fall von Kompaktkameras die Halterung so, dass die gewählten Bilder aufgenommen werden. Die Kamera kann entsprechend der HORIZONTALEN und VERTIKALEN Achse eingestellt werden.

Beachten: Drehen Sie nicht zu weit, um die Kabel nicht zu beschädigen.

3. Ziehen Sie nach erfolgter Positionierung die Sicherungsringe und/oder Befestigungsschrauben, soweit vorhanden, wieder fest an.
4. Schließen Sie den Videoausgang an den vorgesehenen Verbraucher an.
5. Stellen Sie die Versorgung zum Gerät her.

SCHNELLAUSWAHL DES VIDEOAUSGANGS (nur für BN. 1096/412-1096/512)

Die Kamera hat die Möglichkeit, 4 verschiedene Videoausgänge zu nutzen, indem auf einem Ende des Anschlusskabels verfügbare DIP-Schalter eingesetzt werden.



Videoausgang **TVI**



Videoausgang **AHD**



Videoausgang **CVBS**




Videoausgang **CVI**




SCHNELLAUSWAHL DES VIDEOAUSGANGS (nur für BN. 1096/411-1096/511)

Die Kamera verfügt über die Möglichkeit, 4 verschiedene Videoausgänge zu nutzen, die über die entsprechende Taste an einem Ende des Anschlusskabels ausgewählt werden können.

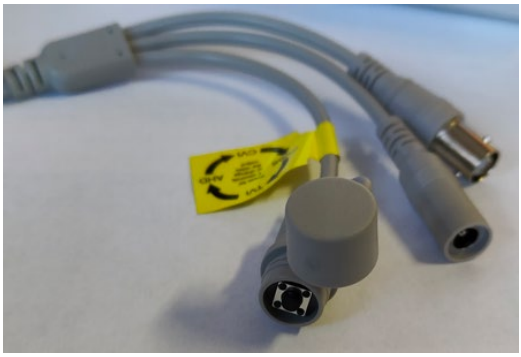

Durch Gedrückthalten der Taste für etwa zehn Sekunden wird die Kamera neu gestartet und der Videomodus geändert. Folgende Videomodi werden durchlaufen:



DE

Funktionsweise

Beschreibung der Funktion DAY & NIGHT - Einschalten der IR-LEDs

Die Kameras sind mit einem CDS-Sensor ausgestattet, der die IR-LEDs aktiviert, wenn die Lichtintensität gering ist. Beim Einschalten der LEDs wird die Umschaltung auf Schwarz-Weiß und die Umschaltung des IR CUT FILTERS synchronisiert.

Beschreibung der Funktion COLOR - Einschalten der Weiße LEDs

Kameras mit Festbrennweite sind mit weißen LEDs ausgestattet. Wenn die LEDs eingeschaltet sind, beleuchten sie die Szene, und die Kamera arbeitet auch bei Dunkelheit weiterhin in Farbe.

Zugriff auf das OSD-Menü der Kameras

Über das OSD-Menü können Sie den Videoausgabemodus, die Auflösung, den Zoomfaktor auswählen und weitere Kameraeinstellungen ändern.
Unter Einsatz der UTC-Schnittstelle über die HVR-Geräte aus dem Katalog von Urmet, die dies vorsehen, erhält man durch Betätigen der mittleren Taste der Grafikschnittstelle der Fernbedienung der HVRs und Scrollen in den Menüs mit den Pfeiltasten Zugriff auf das OSD-Menü der Kamera.
Das OSD-Menü kann auch über die PTZ-Steuerung des DVRs aufgerufen werden. Drücken Sie dazu die Taste „IRIS –“ bei den DVRs BN 1097/624-628-626-574-578-576 oder die Taste „IRIS +“ bei den DVRs BN 1097/314-318-316-564-568-566-604-608-616. Bei älteren DVRs wie den Modellen BN 1093/534P-538P-536P-504N-508N-516N wird das OSD-Menü für Variofokalkameras im AHD- und CVBS-Modus verwaltet, während das OSD-Menü für Kameras mit Festbrennweite nur im CVBS-Modus verfügbar ist.
Eine weitere Möglichkeit, auf das OSD-Menü zuzugreifen, bietet die Fernbedienung des Modells BN 1092/310. Dies ist jedoch nur möglich, wenn sich die Kamera im CVBS-Modus oder im AHD-Modus mit 1080p-Auflösung befindet.

Kamera-Zoom und Fokuseinstellung

Über die UTC/PTZ-Schnittstelle von Urmet-DVR-Geräten können Sie den Zoom anpassen und den Fokus manuell einstellen.

– Klicken Sie in der Live-Ansicht des DVR-Geräts mit der linken Maustaste auf eine angeschlossene Kamera, um deren Schnellzugriffsleiste anzuzeigen.



- Klicken Sie auf das Symbol  um auf das PTZ-Bedienfeld zuzugreifen.



- Um den Zoom und die Mauszeigerposition zu verwalten/anzupassen, klicken Sie auf die Schaltflächen  und .

DE

Audio über Koaxialkabel

Festbrennweitenkameras unterstützen die Audioübertragung über Koaxialkabel nur im TVI-Modus und nur bei HVRs der neuesten Generation nach Aktivierung der entsprechenden Option im Menü System->Allgemein.



KORREKTE ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN (Elektroschrott)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

QR Code

Die Schnellanleitung und die vollständige Bedienungsanleitung der Produkte können auch von der URMET-Website unter dem Abschnitt DOCUMENTATION AND RESOURCES unter den folgenden Links heruntergeladen werden:

BN. 1096/411

BN. 1096/412

BN. 1096/511

BN. 1096/512

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)

Area tecnica
servizio clienti
+39 011.1962.0029 (Professionisti)
+39 011.1962.0654 (Privati)
http://www.urmet.com
e-mail: info@urmet.com
Made in China