urmet

note 2

Mod. 1723

DS 1723-051A

LBT 20865

2-DRAHT-VIDEOSPRECHANLAGEN-KIT FÜR EIN- UND ZWEIFAMILIENHÄUSER(*) MIT RUFUMLEITUNG

Sch. / *Ref.* 1723/95 - 1723/96(*)

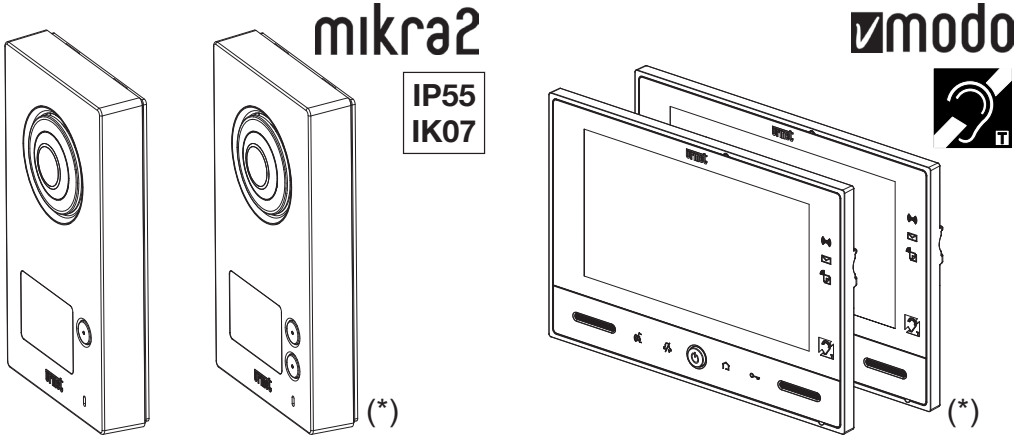

KURZANLEITUNG

DEUTSCH

INHALT

BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE 26
FUNKTIONEN 27
1.1 EINSCHALTEN DES BILDSCHIRMS UND ZUGRIFF AUF DIE UNTERSCHIEDLICHEN FUNKTIONEN 27
1.2 AUSSCHALTEN DES BILDSCHIRMS 29
1.3 BEANTWORTEN EINES VON AUSSEN KOMMENDEN ANRUFS 29
1.4 AKTIVIEREN EINER YOKIS-STEUERUNG 30

BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE

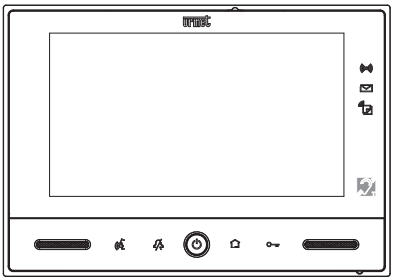

Alarmanzeige: Ein- und Ausgangszeit (grün blinkend), Anlage aktiv (durchgehend grün), Alarm in Gang (durchgehend rot), Alarmspeicher (rot blinkend).

Anzeige neuer Post im Briefkasten (grün blinkend) (nur wenn externe Yokis-Geräteoptionen installiert sind).

Anzeige des Aufzeichnungsgeräts der Videosprechanlage aktiv (durchgehend grün), neue Audio-POST-ITS (rot blinkend), neue Meldungen auf dem Anrufbeantworter (grün blinkend), Rufumleitungsfunktion aktiv (durchgehend gelb) (nur auf Master-Videosprechanlagen BN 1723/98).

Soft Touch-Türöffnertaste.

Anzeige von Aktivität auf dem Yokis-Sender.

ON/OFF-Taste Bildschirm.

Soft Touch-Stummschaltungstaste.

Soft Touch-Taste ‘Gesprächsaktivierung/-deaktivierung’.

Zum Neustarten der Videosprechanlage muss:

- *der Bildschirm eingeschaltet werden, wenn er aus ist, indem die mittlere Taste betätigt wird,*
- *dieselbe Taste gedrückt gehalten werden, bis der Neustart der Videosprechanlage erfolgt.*

FUNKTIONEN

1.1 EINSCHALTEN DES BILDSCHIRMS UND ZUGRIFF AUF DIE UNTERSCHIEDLICHEN FUNKTIONEN

- Den Bildschirm an einer beliebigen Stelle berühren, bzw.
- die Taste ⏻ unten in der Mitte der Videosprechanlage betätigen.

Die Homepage setzt sich aus zwei Ansichten zusammen:

Klicken Sie auf [>] um in die zweite Ansicht zu gelangen:

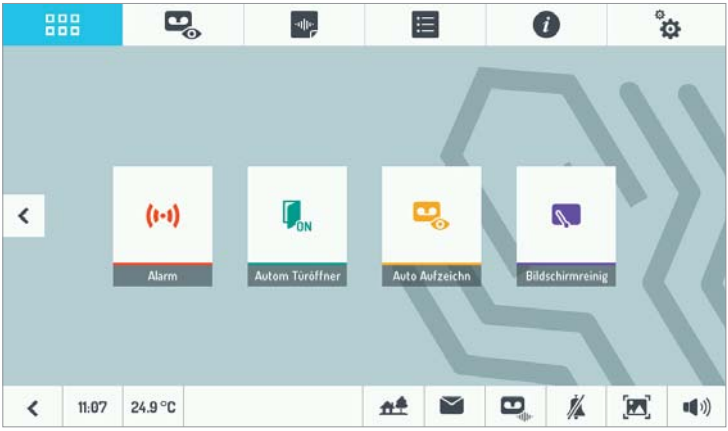

Von der Homepage aus erhält man Zugang zu den folgenden Funktionen:

Anzeigen der von der Kamera der Außenstelle aufgenommenen Bilder oder, wenn vorhanden (Option), der Bilder der zweiten Außenstelle und der zusätzlichen Kameras.

Vornehmen eines Intercom-Anrufs an andere Teilnehmer derselben Wohnung oder zwischen Teilnehmern verschiedener Wohnungen.

Zugang zur Ansicht der Home Automation Yokis.

Aufzeichnen einer Audionachricht für die Innenstelle.

Aktivieren und Deaktivieren des Alarms.

Aktivieren und Deaktivieren der Funktion ‘Autom Türöffner’.

Aktivieren und Deaktivieren der Funktionen: “Videosprechanlagen-Anrufbeantworter” und “Rufumleitung” (die Funktion muss zuvor über die App CallMe entsprechend konfiguriert werden).

Aktivieren der Funktion ‘Bildschirmreinig’.

Rückkehr zur ‘Homepage’

Zugriff auf die Liste der gespeicherten Videoclips.

Zugriff auf die Liste der Audionachrichten für die Innenstelle.

Zugriff auf die Liste der Zugangs- und Alarmprotokolle.

Zugriff auf die Seite ‘Info’.

Ändern der Einstellungen der Videosprechanlage.

10:51	Anzeigen der aktuellen Uhrzeit und Änderung ihrer Einstellungen.
25.0 °C	Anzeigen der aktuellen Temperatur (nur wenn die externe Sensoroption installiert ist) und Ändern einiger ihrer Einstellungen.
	Gibt den Status der Rufumleitungsfunktion auf der Videosprechanlage an (nur auf Master-Videosprechanlage BN 1723/98).
	Löschen der Anzeige neuer Post im Briefkasten.
	Aktivieren und Deaktivieren der Nachricht an die Außenstelle.
	Stummschaltung des Anrufs und jeder anderen akustischen Meldung an die Videosprechanlage.
	Ändern des Helligkeitsniveaus oder der Videoparameter der Videosprechanlage.
	Ändern der Audiolautstärke der Videosprechanlage.

1.2 AUSSCHALTEN DES BILDSCHIRMS

Zum Ausschalten des Bildschirms die Taste ⏻ der Videosprechanlage betätigen oder den Timeout von 60 Sekunden abwarten.

1.3 BEANTWORTEN EINES VON AUSSEN KOMMENDEN ANRUFS

Wenn die Videosprechanlage einen externen Videoanruf erhält klingelt sie und der Bildschirm, der normalerweise ausgeschaltet ist, schaltet sich ein und zeigt das von der anrufenden Außenstelle kommende Bild.

Durch Berühren der verschiedenen Symbole kann man:

oder Den Anruf annehmen und ein Freisprechgespräch beginnen entweder

Den Anruf ablehnen

Auch ohne zu antworten ist es möglich:

oder Die Tür öffnen

Das Tor der eventuellen Zufahrt öffnen

Eine Hilfsfunktion aktivieren, zum Beispiel das Einschalten des Treppenhauslichts

Zyklisch auf andere eventuell in der Anlage vorhandene Kameras wechseln

Einen Videoclip des Besuchers aufzeichnen

Das Bildformat von 4:3 auf 16:9 ändern oder umgekehrt

Das Video hinsichtlich Helligkeit, Kontrast und Sättigung einstellen

Die Lautstärke des Lautsprechers einstellen (und, wenn man möchte, den Klick des Feedbacks beim Berühren des Displays aktivieren / deaktivieren)

Sein Mikrofon deaktivieren / erneut aktivieren (Option nur nach dem Antworten aktiv)

oder Das Gespräch beenden

Durch Betätigen der Taste während eines Anrufs wird dieser beendet und die Videosprechanlage wird ausgeschaltet.

1.4 1.4 AKTIVIEREN EINER YOKIS-STEUERUNG

Von der Homepage aus die Taste Home Automation betätigen, um in die Home Automation von Yokis zu gelangen:

Von hier aus die gewünschte/n Steuerung/en auswählen.
Zum Programmieren der Ausführung einer Steuerung ein oder mehrmals pro Woche aus der Seite der Home

Automation der Videosprechanlage PROGRAMME und dann betätigen.

Die folgende Ansicht öffnet sich:

Die Zeile Taste berühren, um die zu programmierende Taste zu ändern, dann die Uhrzeit und die Wochentage, an denen die Programmierung erfolgen soll und ob sie nur einmal erfolgen soll eingeben. Die Einstellungen durch Berühren von OK speichern.

Sie kehren zur vorigen Ansicht zurück. Von hier aus kann eine zuvor konfigurierte Programmierung aktiviert und deaktiviert werden.

Für weitere Informationen den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones oder Tablets einscannen.

http://qrcode.urmet.com/default.aspx?prodUrmet=156800&lingua=en

DS 1723-051A

LBT 20865

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
http://www.urmet.com
e-mail: info@urmet.com